

FINITION INTÉRIEURE

1. Pour les portes vitrées à carrelage de bois, ne pas enlever la pellicule de plastique avant le traitement. Assurez-vous qu'elle soit intacte afin d'éviter qu'elle ne laisse le produit de finition tacher le verre. Au besoin, protégez le verre avec du ruban adhésif.
2. Pour les portes cadres avec verre trempé ou vitrail ainsi que les verres et les thermos des portes extérieures, s'assurer d'apposer un ruban adhésif, car celles-ci n'ont pas de pellicule de plastique sur le verre.
3. Sabler légèrement toute la surface de la porte dans le sens du grain de bois en utilisant un papier sablé fin #320 afin d'enlever l'huile, la poussière et la saleté.
4. Assurez-vous d'utiliser un produit de finition approprié au type de bois. **ÉVITER LES PRODUITS À BASE D'EAU.** Nous recommandons la finition suivante selon le type de produit :
 - a) Pour la peinture : couche d'apprêt à l'huile
 - b) Pour le vernis : à l'huile
 - c) Pour la teinture : à l'huile ou à base de solvant.

Notez que la porte doit être traitée avant l'installation et une fois l'an.

5. Appliquer la peinture, la teinture ou le vernis dans le sens du grain de bois sur les six faces de la porte incluant le dessous des pentures s'il y en a.
6. La porte devra être sablée de nouveau selon le type de finition ou selon les instructions du fabricant des produits utilisés pour traiter votre porte.
7. Lorsque le verre est recouvert d'une pellicule de plastique : après l'application des produits de finition, à l'aide d'un couteau ou d'une lame, tracer le périmètre (contour) du verre le plus près possible de la moulure de bois. Soulevez un coin du plastique avec un objet non tranchant (pour ne pas abîmer la vitre), enlever la pellicule (voir figure 1).

*Voir instructions particulières dans la section «Garantie» s'il y a lieu.

8. Répéter cette étape de l'autre côté de la porte.
9. Pour les portes ayant un ou plusieurs panneaux, il est primordial de dégager les jonctions des panneaux de la porte. Après l'application des produits de finition, à l'aide d'une lame tranchante, tracer le périmètre (contour) du panneau. Cette opération permet aux panneaux de bouger librement lors de variation du taux d'humidité (voir figure 2).
10. Répéter cette étape de l'autre côté de la porte.

FIGURE 1


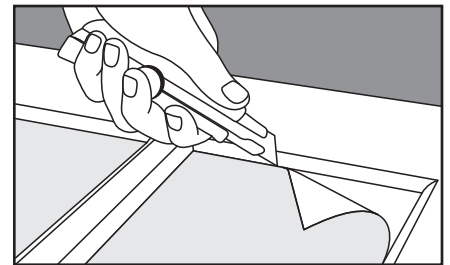


FIGURE 2

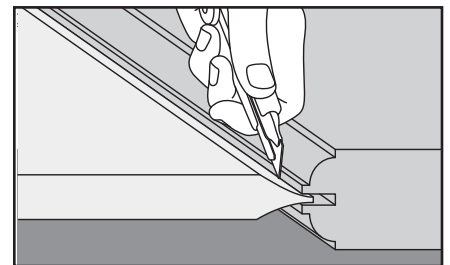

INSTRUCTIONS POUR LA FINITION

1. Il est impératif de traiter les six (6) faces de votre porte (et le cadre si la porte est prémontée) dans les sept jours suivant l'achat et avant l'installation. Assurez-vous que le balai de porte et les pentures soient enlevés avant d'appliquer la couche de protection.
2. Avant de traiter votre porte extérieure avec verre, assurez-vous d'apposer du ruban adhésif au pourtour des verres ou des thermos, car ceux-ci ne sont pas plastifiés.
3. Sabler légèrement toute la surface de la porte dans le sens du grain de bois en utilisant un papier sablé fin #320 afin d'enlever l'huile, la poussière et la saleté.
4. Assurez-vous d'utiliser un produit de finition approprié au type de bois. **ÉVITER LES PRODUITS À BASE D'EAU.** Nous recommandons la finition suivante selon le type de produit :
 - a) Pour la peinture : couche d'apprêt à l'huile
 - b) Pour le vernis : à l'huile
 - c) Pour la teinture : à l'huile ou à base de solvant.

Notez que la porte doit être traitée avant l'installation et une fois l'an.

5. Appliquer la peinture, la teinture ou le vernis dans le sens du grain de bois et ce, sur les six faces de la porte.
6. La porte devra être sablée de nouveau selon le type de finition ou selon les instructions du fabricant des produits utilisés pour traiter votre porte.
7. Pour les portes ayant un ou plusieurs panneaux, il est primordial de dégager les jonctions des panneaux de la porte. Une fois le produit de finition séché, tracer le périmètre (contour) du panneau à l'aide d'une lame tranchante. Cette opération permet aux panneaux de bouger librement lors de variation du taux d'humidité (voir figure 1). Si la porte est exposée aux intempéries, un joint de calfeutrant doit être appliqué au pourtour de chaque panneau après avoir été dégagé (voir figure 2).
8. Répéter cette étape de l'autre côté de la porte.
9. La porte doit être installée sous un toit d'au moins 4 pieds de profondeur, à l'abri de la pluie, du soleil et de la neige.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS HIVERNALES

Advenant le cas où votre porte vous serait livrée à une température inférieure à -1°C, elle devra être déballée dès la réception afin d'éviter toute condensation pouvant survenir lors de variations climatiques extrêmes. Elle devra par la suite être entreposée dans un endroit tempéré (entre 18°C et 22°C et entre 35% et 65% d'humidité relative) pour une période de conditionnement pouvant varier de 24 à 48 heures.

FIGURE 1

Porte à panneaux de bois

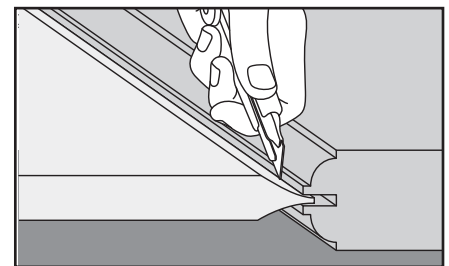


FIGURE 2

Porte extérieure

